

FONTAINE SIODŁA

WYTYPICZNE SERWISOWE

KONTROLE SERWISOWE

		10,000 KM CO 4-6 TYGODNI	50,000 KM CO 24 TYGODNIE
Oczyszczyć	Oczyszczyć mechanizm blokady oraz płytę ślizgową (ślizg)	✓	✓
Ogledziny	Sprawdzić siodło pod kątem uszkodzeń i pęknięć	✓	✓
Kontrola funkcjonalna	Sprawdzić siodło pod kątem funkcjonalności. Patrz instrukcja obsługi	✓	✓
Kontrola zużycia	Patrz: schematy lub instrukcja obsługi	✗	✓
Regulacja	Patrz: procedura regulacji lub instrukcja obsługi	✗	✓
Kontrola momentów dokręcania	Patrz: schematy lub instrukcja obsługi	✓	✓
Smarowanie	Nasmarować na wszystkie punkty zaznaczone na schemacie	✓	✓

Specyfikacja smaru
Do smarowania stosować smar stały na bazie litu lub wapnia.

Smarowanie wstępne
Przed użyciem płyta górna, mechanizm blokady oraz punkty smarowania wspornika montażowego powinny być dobrze nasmarowane za pomocą smaru wysokociśnieniowego (patrz wyżej). Należy to zrobić nawet wtedy, gdy siodło jest podłączone do centralnego układu smarowania.

KONTROLA ZUŻYCIA

SWORZEŃ PRZYPCEPY


Sprawdzić wymiary.



SZCZĘKA SIODŁA

Sworzeń szczęki jest sworzniem mocującym zaprojektowanym tak, aby był mniejszy niż otwór w szczęcie.


Ten luz umożliwia szczęcie pełny kontakt ze sworzniem królewskim i klinem blokującym.

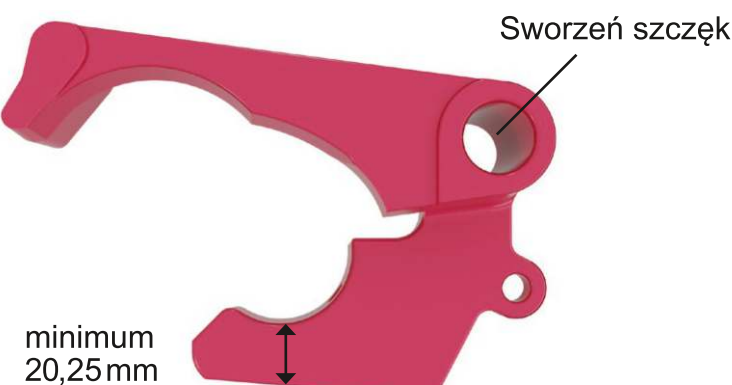

DOPUSZCZALNY LUZ WSPORNIKA MONTAŻOWEGO

Za pomocą dźwigni sprawdzić tuleję podstawy pod kątem zużycia - maks. dopuszczalna wysokość podniesienia 5mm.


Nie używać nadmiernej siły, ponieważ może to ścisnąć tuleję i dać fałszywy odczyt.

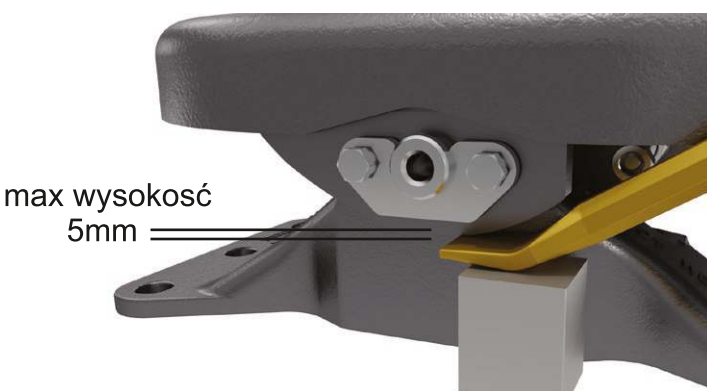

KONTROLA FUNKCJONALNA

A. Siodło jest prawidłowo zablokowane, gdy nacisnąć w uchwycie zablokowane jest o korpus siodła, a zawleczka zabezpieczająca pasuje do otworu wspornika uchwytu.

B. Należy upewnić się, że uchwyt siodła, wspornik uchwytu i zawleczka zabezpieczająca nie są wygięte lub uszkodzone, a pasuje do otworu wspornika uchwytu, gdy uchwyt jest całkowicie zamknięty.

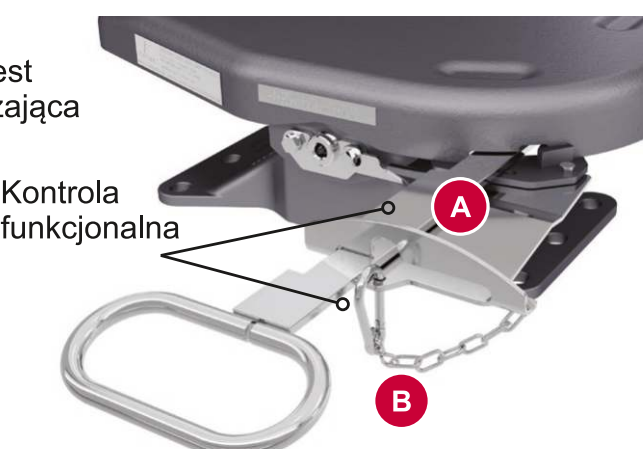

PROCEDURA REGULACJI


- Poluzuj nakrętkę kontrującą śruby regulacyjnej i wykręć śrubę regulacyjną (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), do momentu wyczuwalnego luzu na śrubie.
- Wprowadź nowy sworzeń królewski (lub jednostkę testowania sworznia królewskiego - Część nr 59004124) i upewnij się, że mechanizm blokady jest całkowicie zamknięty.
- Wkręć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do styku z klinem.
- Dokręć o kolejne 3 pełne obroty (do uzyskania luzu roboczego 0,5 mm).
- Dokręć nakrętkę kontrującą śruby regulacyjnej.
- Otwórz siodło i wyjmij sworzeń królewski / jednostkę testową.







Fontaine Eastern Europe
Alupart Sp. z o. o.
ul. Polna 7C, 62-070 Dąbrówka - POLAND
+48 61 679 38 82
SPRZEDAŻ
+48 508 991 999
+48 514 153 444

FONTAINEFIFTHWHEEL.COM

150SP²

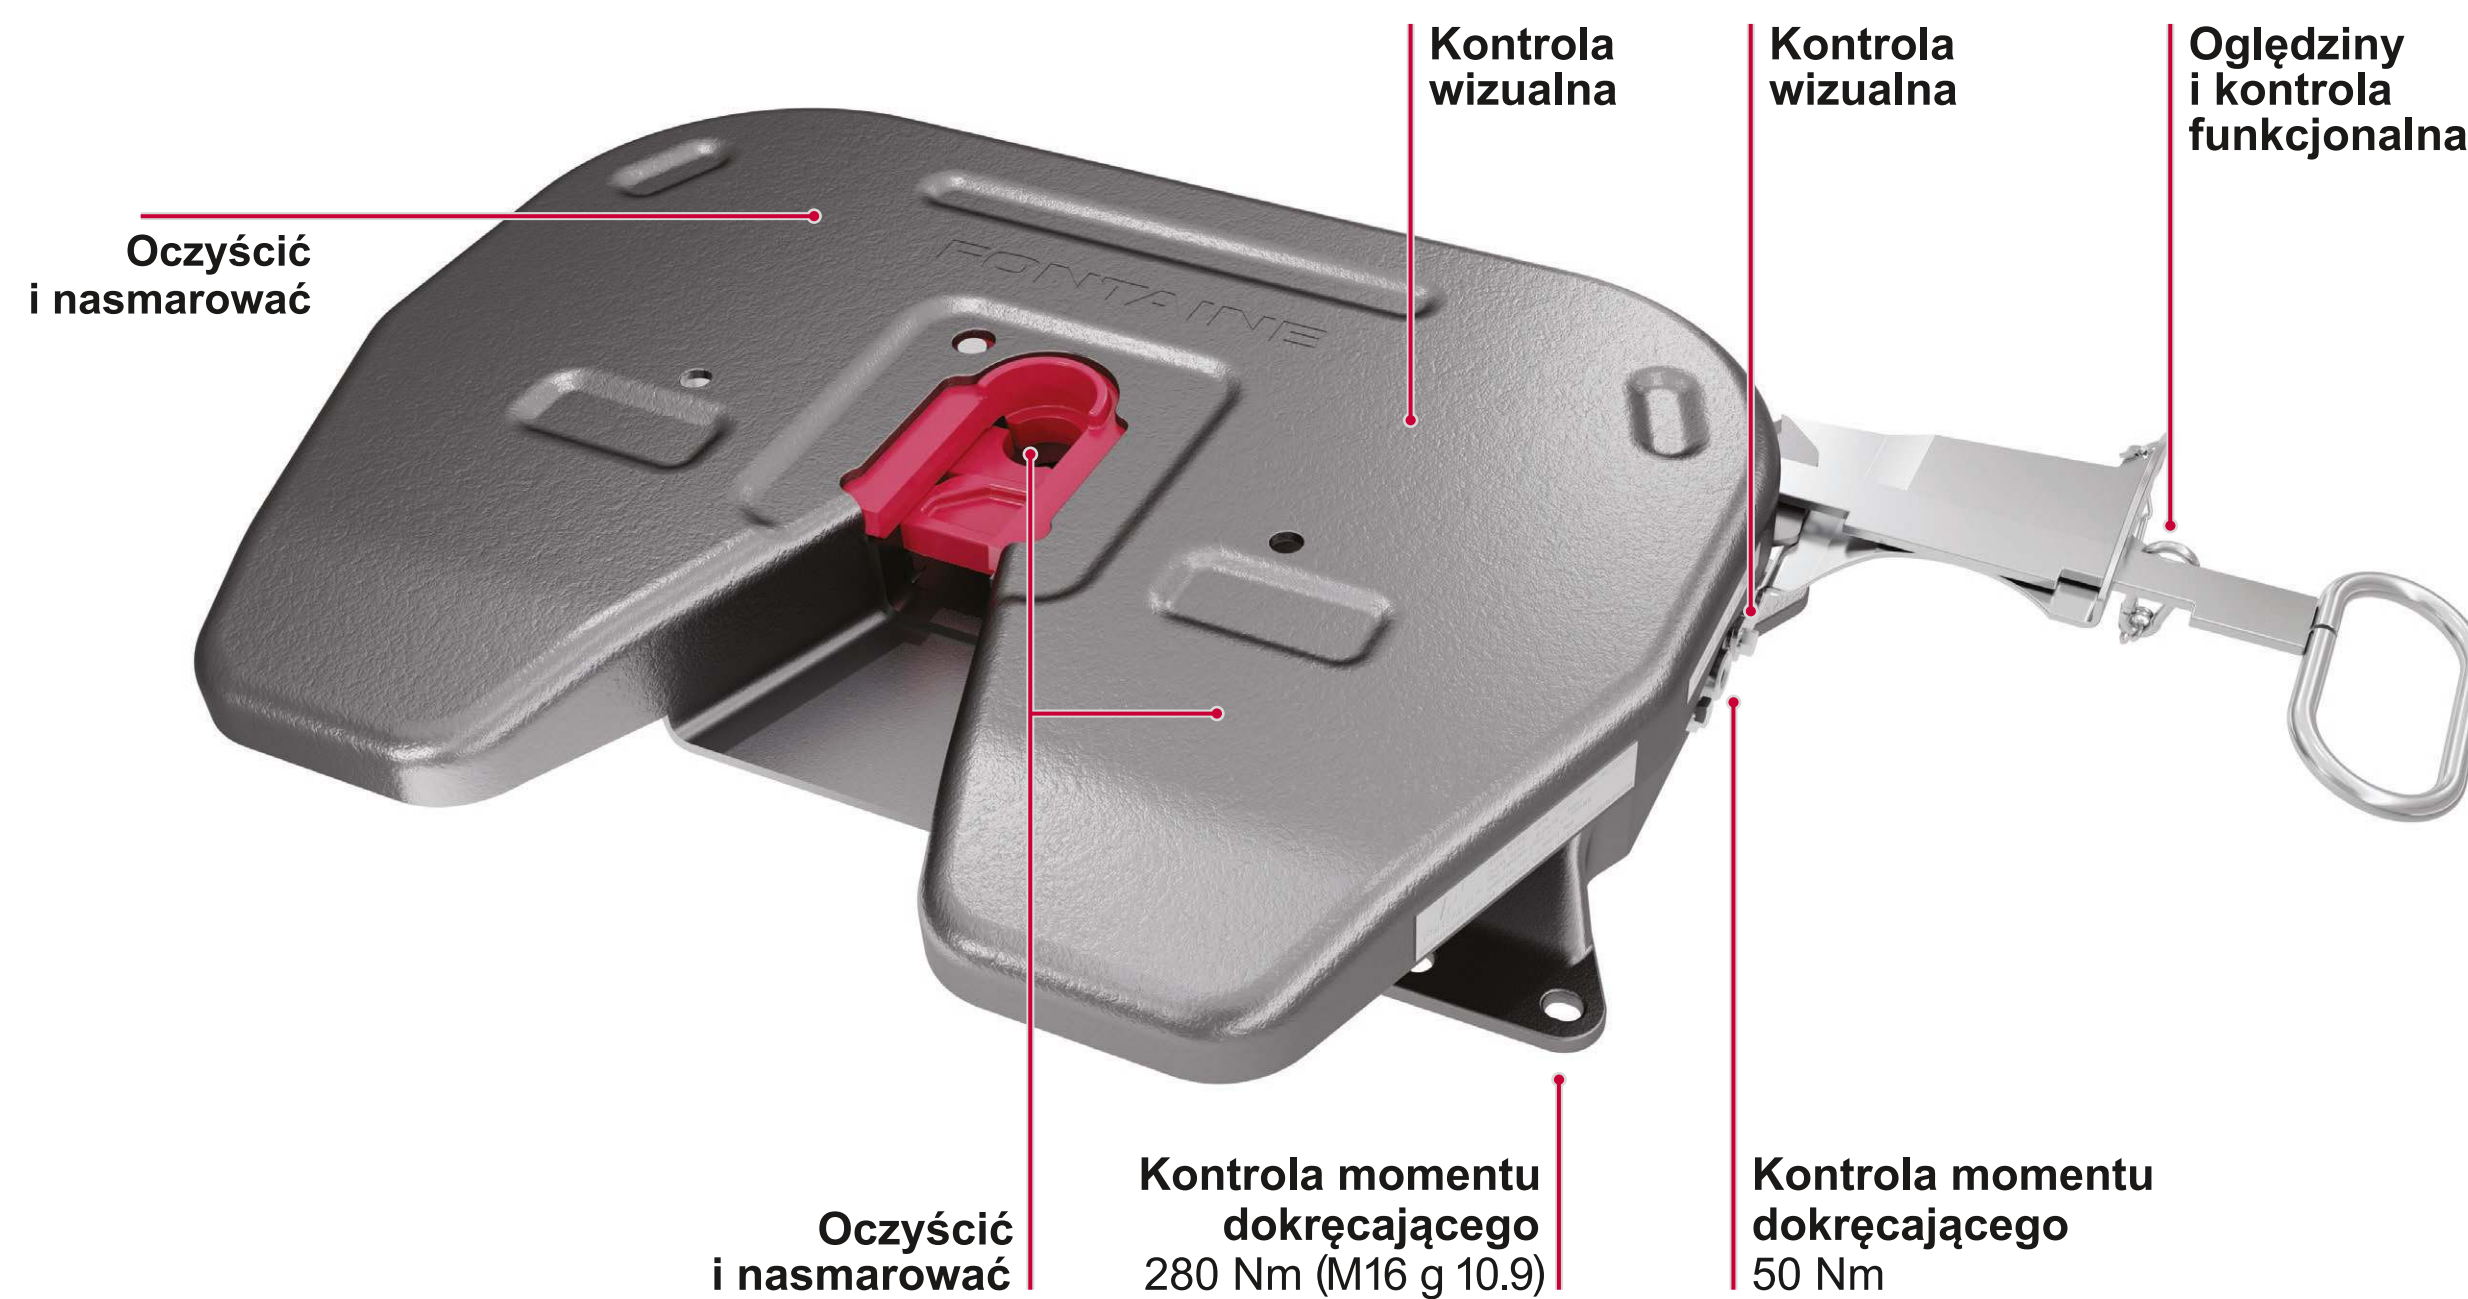

3000 / 3000LM

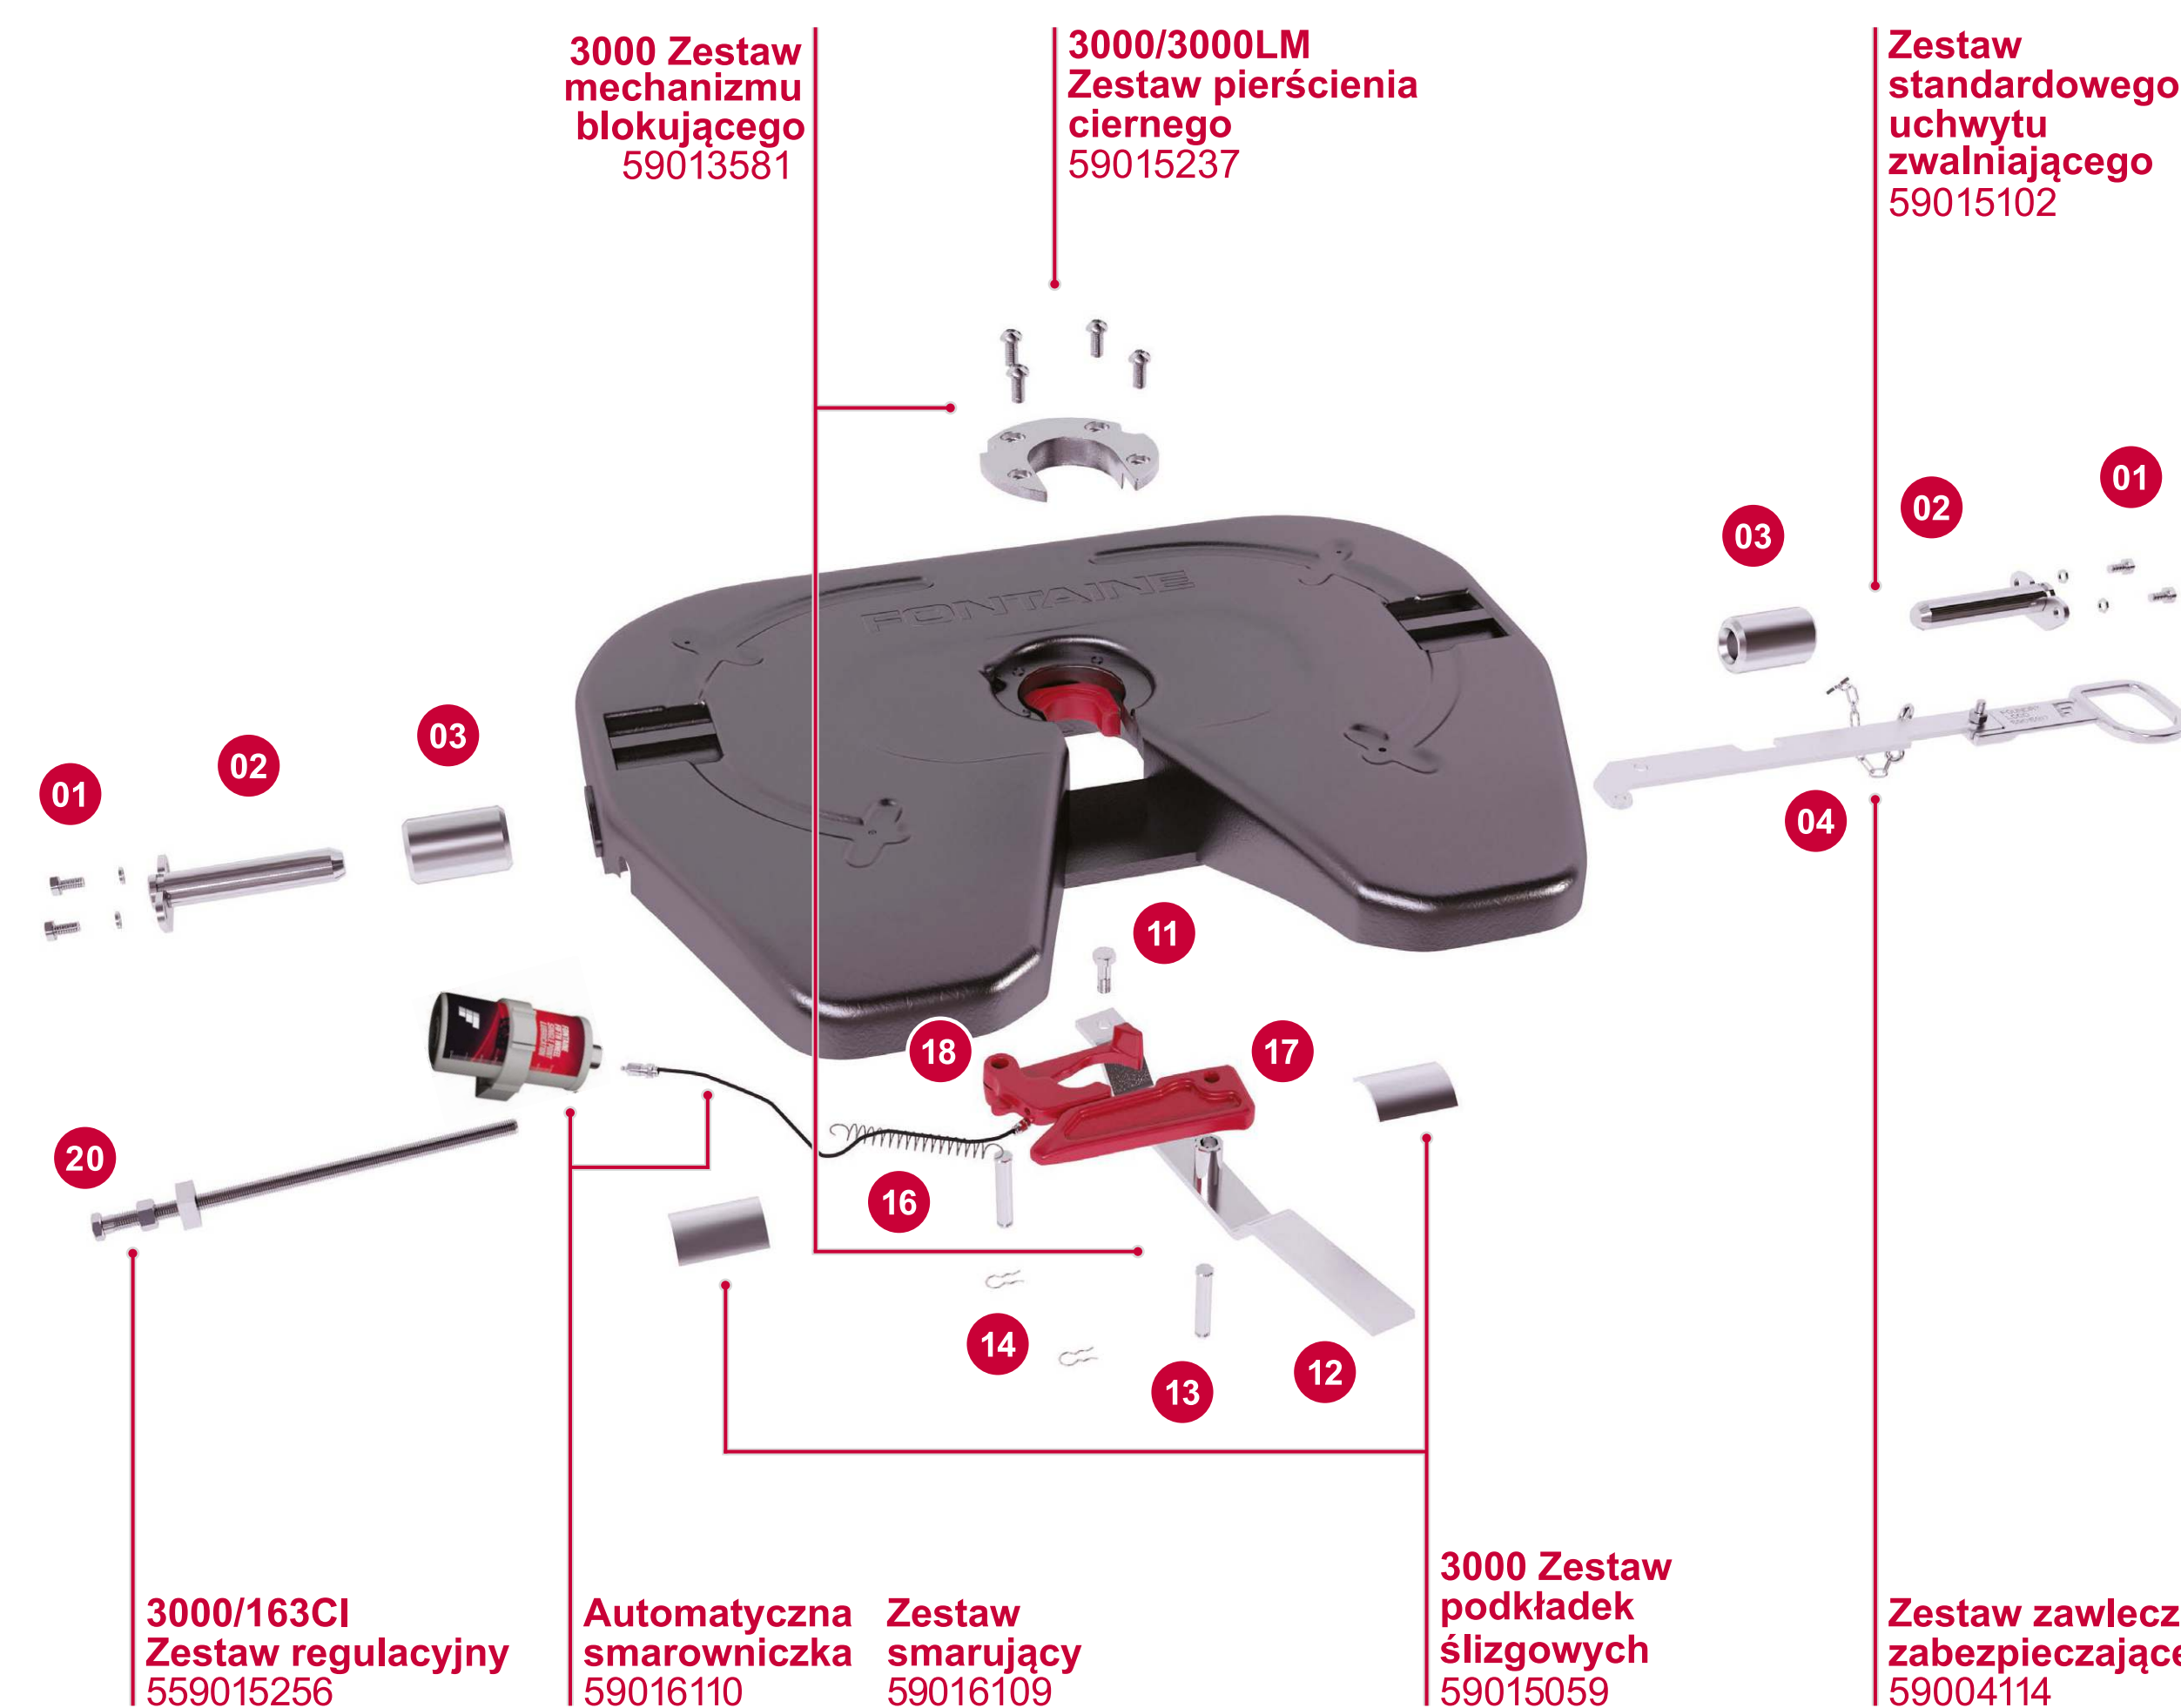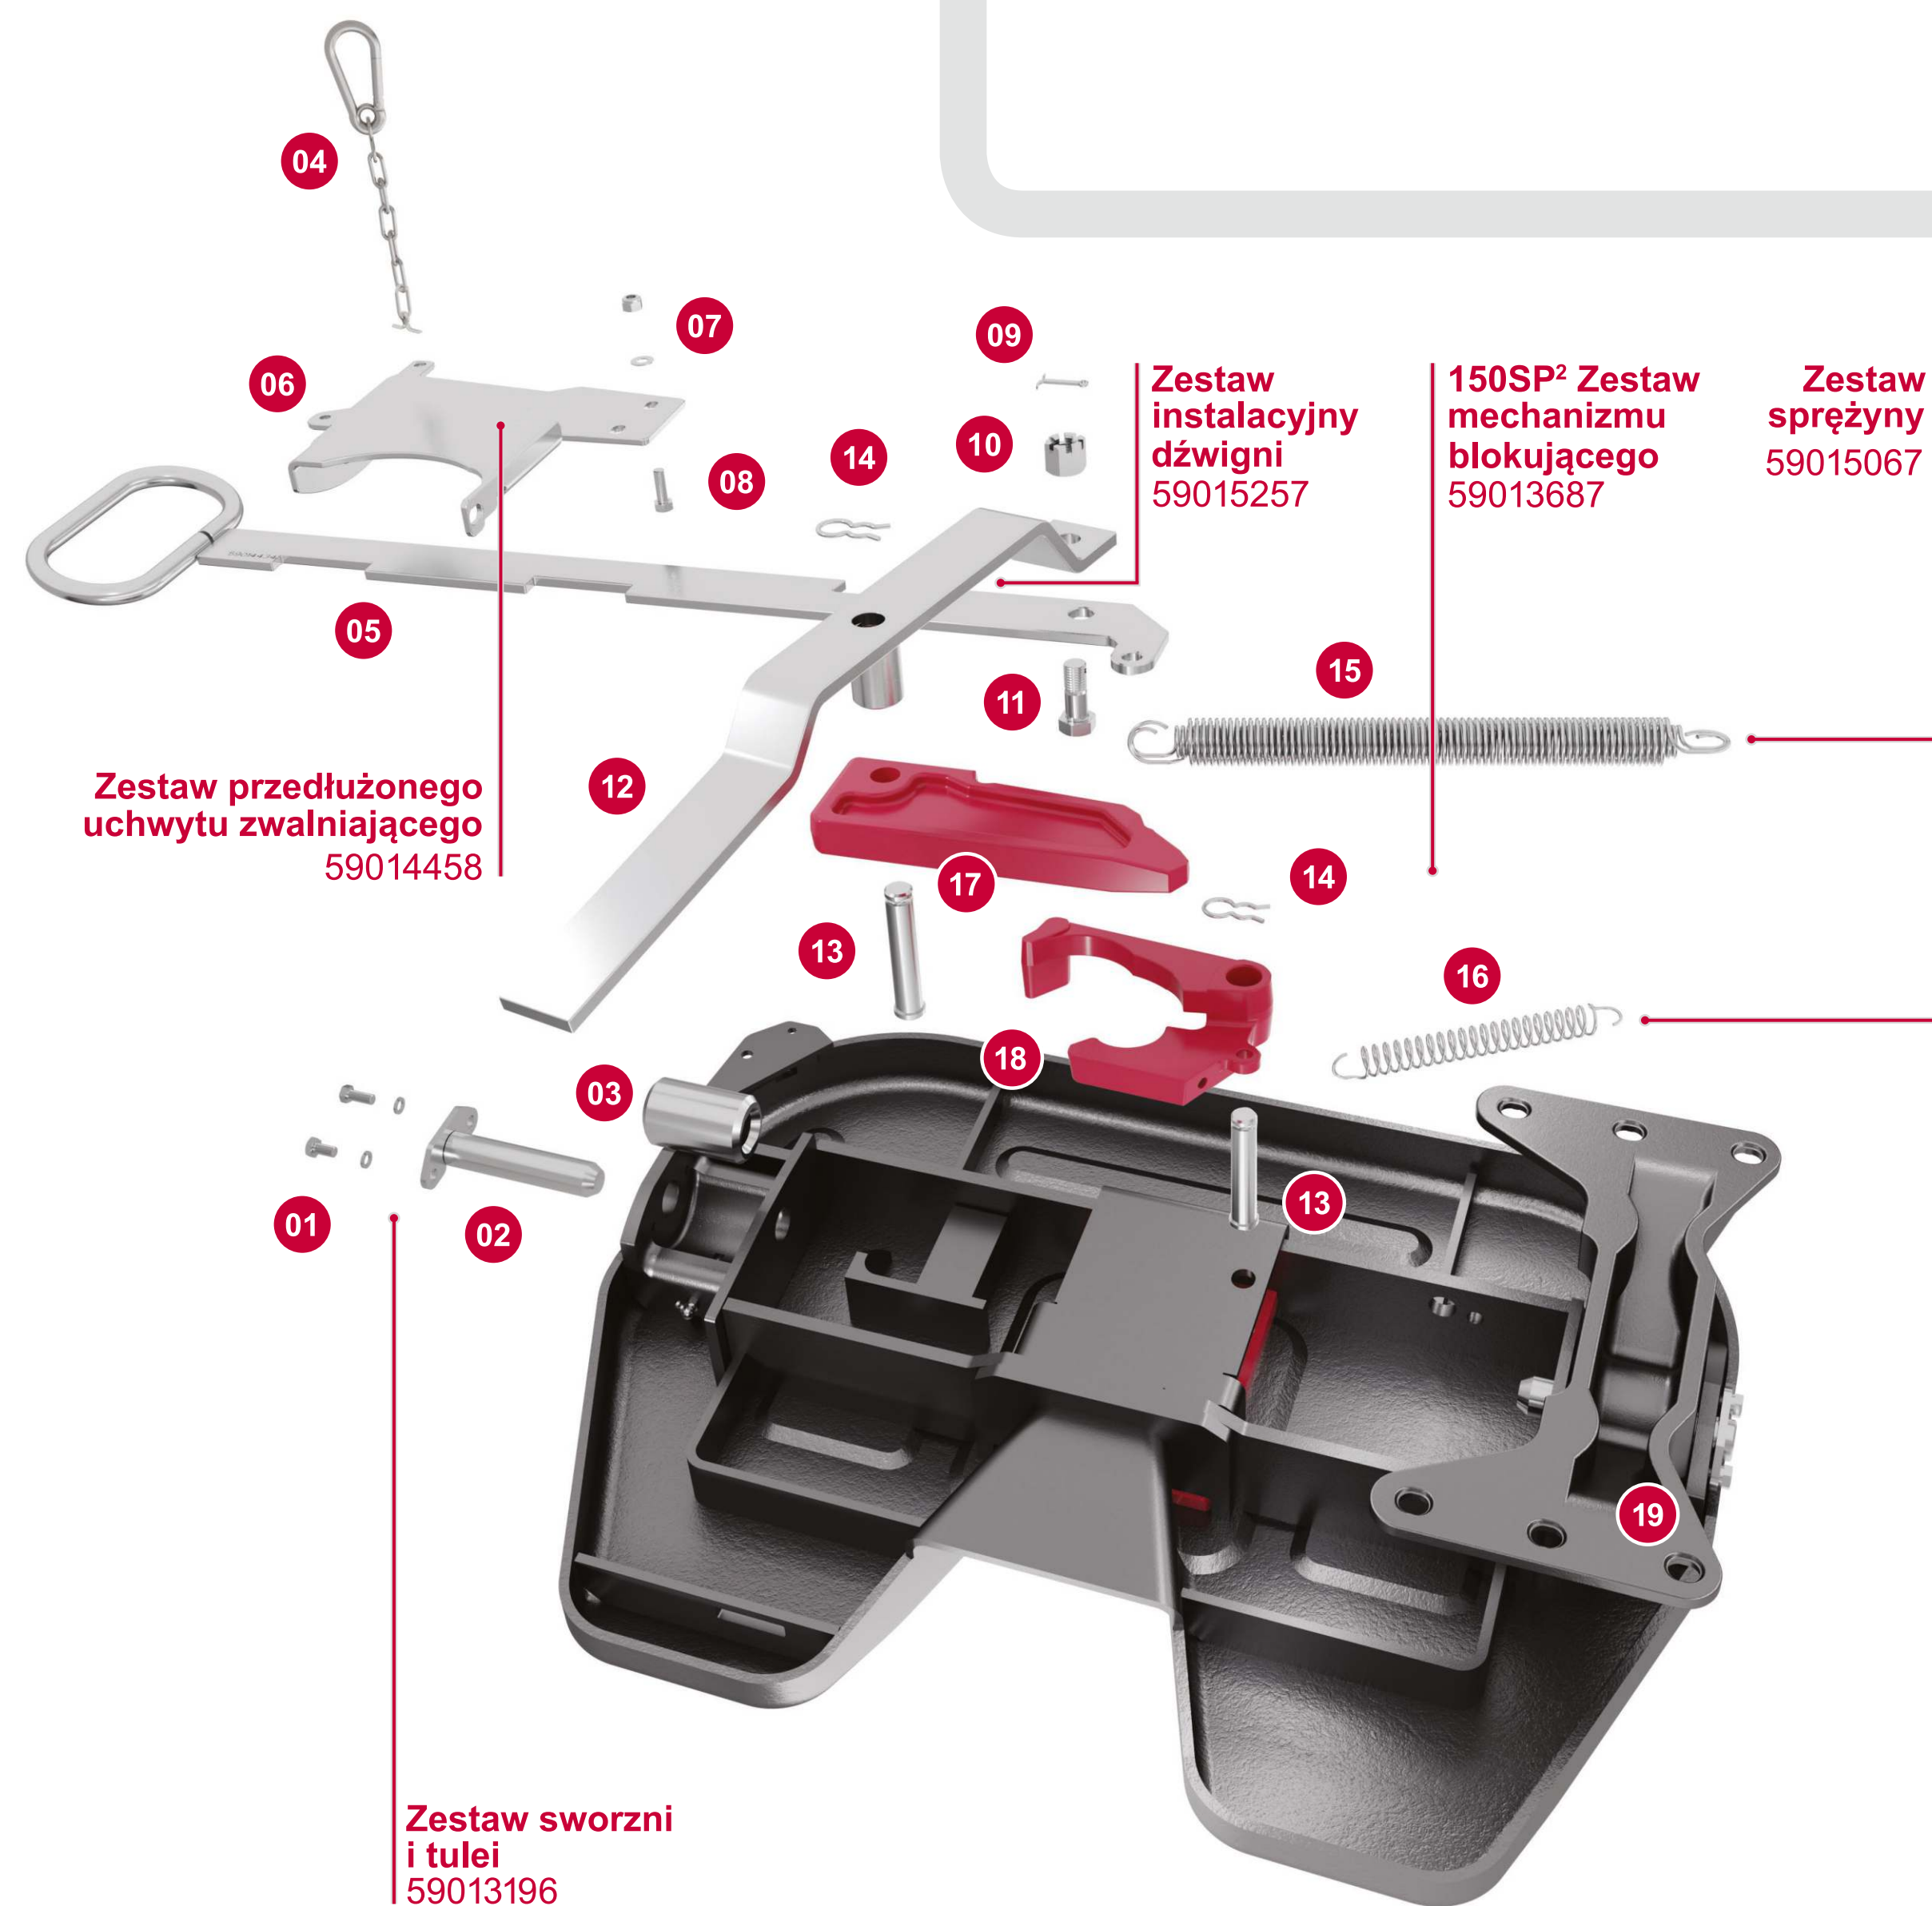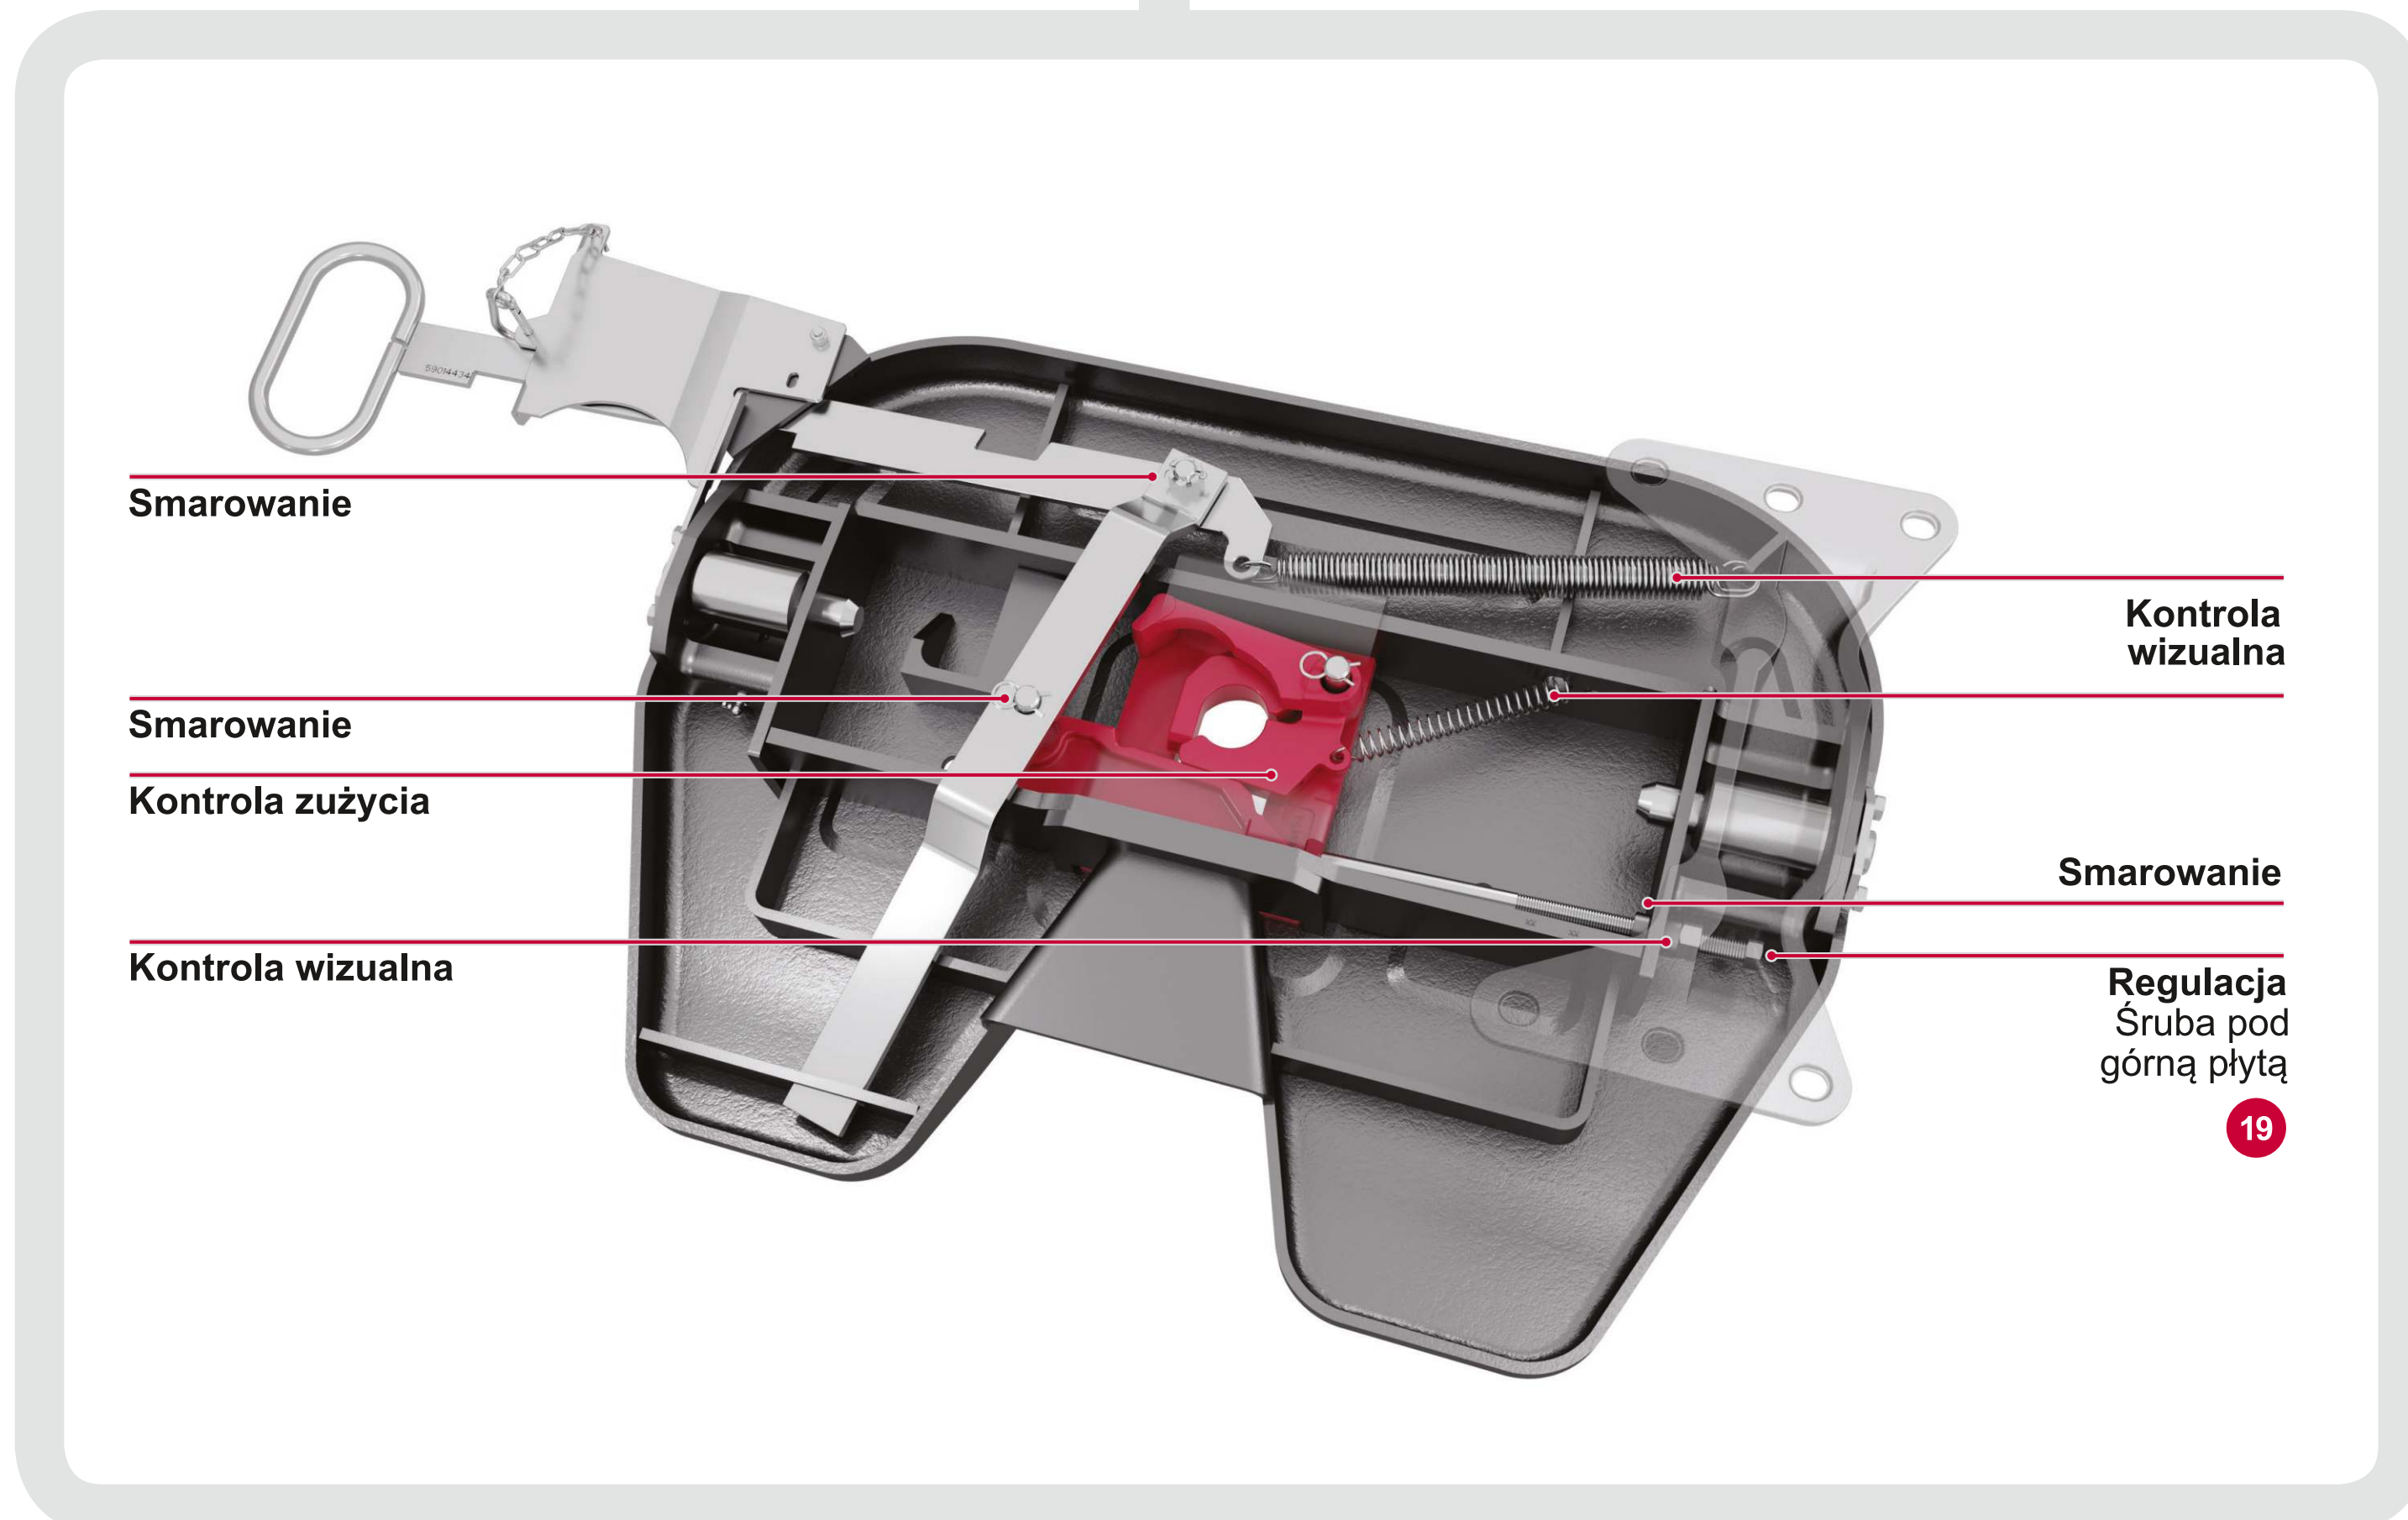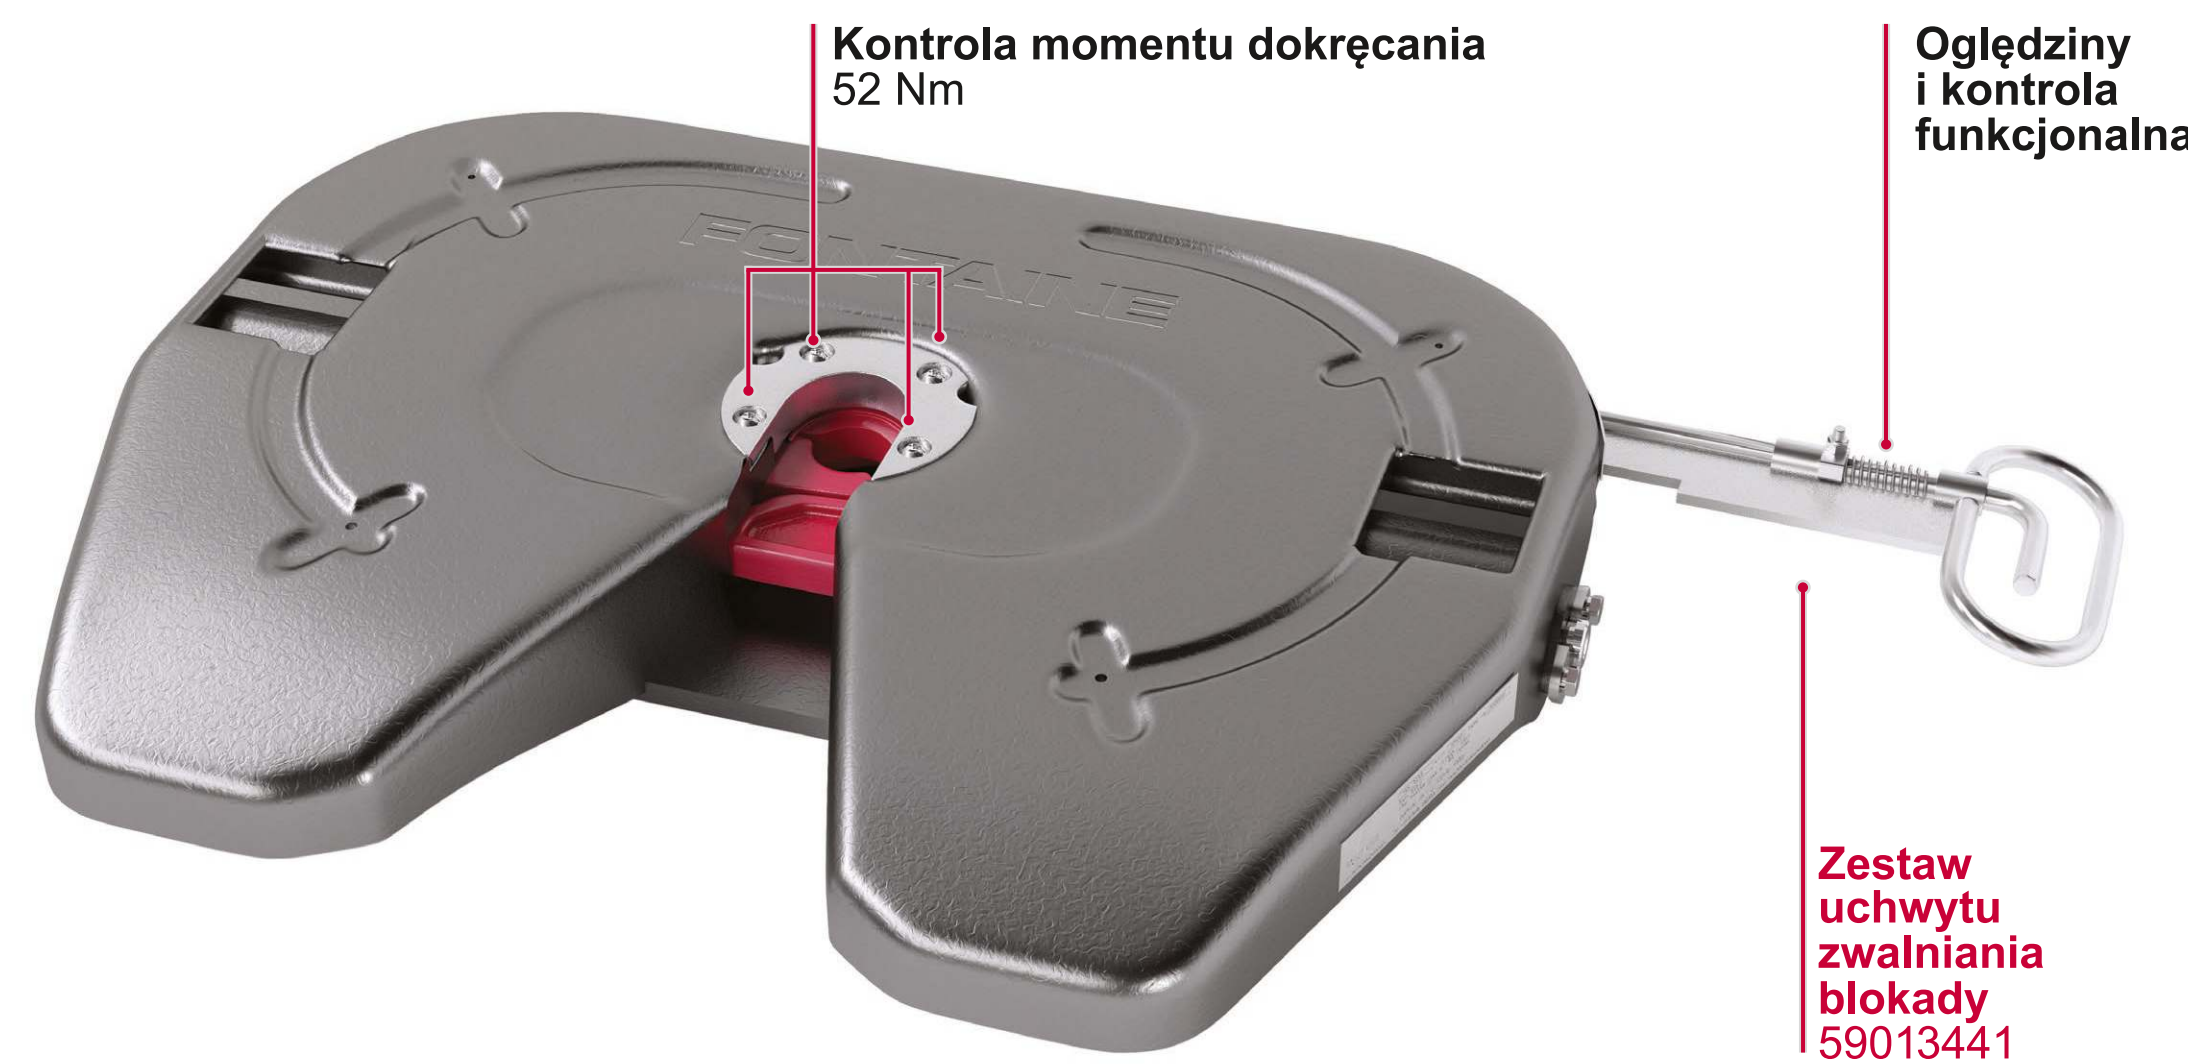

CZĘŚCI NAPRAWCZE I ZAPASOWE

ZESTAW SWORZNIĄ MONTAŻOWEGO I TULEI 59013196

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
01	4 x 4	Śruba i podkładka M10
02	2	Sworzeń
03	2	Tulejka gumowa

ZESTAW ZAWLECZKI ZABEZPIEZAJĄCEJ 59004114

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
04	1	Złącze i zawleczka zabezpieczająca

ZESTAW PRZEDŁUŻONEGO UCHWYTU ZWALNIAJĄCEGO 59014458

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
04	1	Złącze i zawleczka zabezpieczająca
05	1	Uchwyt zwalnający
06	1	Wspornik uchwytu
07	1	Nakrętka mocująca 6-kątna M8
08	1	Śruba sześciokątna M8

ZESTAW STANDARDOWEGO UCHWYTU ZWALNIAJĄCEGO 59015102

ZESTAW UCHWYTU ZWALNIANIA BLOKADY INTERLOCK 59013441

ZESTAW INSTALACYJNY DŹWIGNI 59015257

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
09	1	Zawleczka
10	1	Nakrętka mocująca 6-kątna M16
11	1	Śruba 6-kątna HD M16
12	1	Zespół dźwigni
14	1	Zawleczka sprężynowa

ZESTAW SPRĘŻYNY 59015067

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
15	1	Sprężyna blokady
16	1	Sprężyna szczęki

150SP² ZESTAW MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO 59013687

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
13	2	Klin i sworzeń blokujący
14	2	Zawleczka sprężynowa
15	1	Sprężyna blokady
16	1	Sprężyna szczęki
17	1	Pręt blokujący
18	1	Szczeka

150SP² ZESTAW REGULACYJNY 559013390

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
19	1	Zestaw śruby regulacyjnej

3000/163CI ZESTAW ŚRUBY REGULACYJNEJ 559015256

ELEMENT	ILOŚĆ	OPIS
20	1	Zestaw śruby regulacyjnej

3000 ZESTAW PODKŁADEK ŚLIZGOWYCH 59015059

3000/3000LM ZESTAW PIERŚCIENIA ŚLIZGOWEGO 59015237

WKŁAD SMARUJĄCY 59016110

ZESTAW SMARUJĄCY 59016109

WYMAGANE NARZĘDZIA I INSTRUKCJE

Jednostka testowania sworznia królewskiego / Ściągacz sworznia obrotowego
Instrukcja obsługi 150SP² / Instrukcja obsługi 3000